

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД



# Action Camera

Waterproof · Full HD 1080p

## GoPro Cam A7




АКСЕСОАРИ



ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРАТА

Начин на закрепване на камерата за каска, екипировка и други.

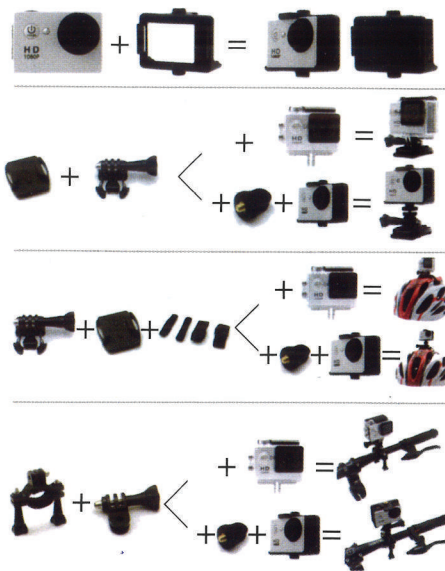


НАЧАЛО

Това упътване ще Ви помогне да научите основните функции и правилния начин на употреба, за да уловите най-важните моменти.

Включете камерата и повторно натискайте бутон **ВКЛЮЧВАНЕ / РЕЖИМ**, за да преминете през всички менюта на камерата.

ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕО



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ



НАСТРОЙКИ



Избор за преглед на трите категории. Използвайте бутоните **НАДОЛУ / НАГОРЕ** за преглед на опциите във всяка категория.

Натиснете бутон **ИЗБОР / ЗАСНЕМАНЕ**, за да изберете желаната опция.

ВИДЕО НАСТРОЙКИ



1) Видео резолюция: HD 720p 30fps/ 640 (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Времени печат: ИЗКЛ. / Дата и Време

3) Продължително видео: ВКЛ. / ИЗКЛ.

4) Експозиция: +2,0/+1,7/+1,3/+1,0/+0,7/+0,3/0

НАСТРОЙКИ НА СНИМКА



1) Резолюция на снимки: 12M / 8M / 5M / 4M

2) Заснемане: ВКЛ / ИЗКЛ.

3) Burst режим: 3 снимки

4) Time lapse режим: през 2 сек. / 10 сек.

5) Continuous lapse режим: 2,3,5,10,30 или 60 секунди

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ



1) Звукова индикация: Заснемане ВКЛ. / ИЗКЛ.

Включване: 1/2/3/Без, ВЕЕР ВКЛ. / ИЗКЛ.

Сила на звука: 0/1/2/3

2) Захранване: 50HZ / 60HZ / Авто

3) Скрийн сейвъър: 30/60 сек. 3/5 мин.

4) Пестене на енергия: ИЗКЛ./1 мин. /3 мин. /5 мин.

5) Дата и време: ММ/ДД/ГТТГ, ДД/ММ/ГТТГ или ГТТГ/ММ/ДД

6) Език: Англиски, Италиански, Испански, Португалски, Немски, Холандски, Френски, Чешки, Полски, Турски, Руски, Японски, Корейски, Китайски, Тай

7) Форматиране: ДА / НЕ

8) Рестартиране: ДА / НЕ

9) Версия

ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕО И СНИМКИ

Натиснете бутон **ЗАСНЕМАНЕ / ИЗБОР** за **НАЧАЛО / КРАЙ** на запис.

Натиснете долния бутон **ЗАСНЕМАНЕ**, за да заснемете кадър. Можете да настроите видео и фото в меню „НАСТРОЙКИ“

СЪХРАНЕНИЕ/MICROSD КАРТИ

Камерата е съвместима с microSD, microSDHC и microSDXC карти памет с обем 16 и 32GB. Трябва да използвате microSD карта със скорост **НАЙ-МАЛКО** клас 10.



## БАТЕРИЯ

### ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Извадете камерата от защитната кутийка.
2. Вкарайте microSD, micro SDHC или microSDXC карта (продават се отделно) в слота. Изисква се microSD карта с Клас 10 или UHS-1 рейтинг.
3. Отворете вратичката от долната страна на камерата, поставете батерията и затворете вратичката.
4. Заредете батерията като свържете камерата към компютър с включения USB кабел или към USB зарядно към 220V.

**Бележка:** Уверете се, че компютърът е включен към източник на енергия. Ако видите, че камерата не се зарежда, използвайте друг USB порт. **ВАЖНО:** Използвайте само зарядни с маркировка: **Output 5V/1A**

Включената литиево-йонна батерия е частично заредена. Няма да възникнат проблеми с камерата или батерията, ако се използват преди пълното и зареждане.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте POPSam внимателно. Предпазвайте себе си и околните от нараняване. Следвайте всички местните закони, докато използвате тази камера.

### УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА

Екстремно ниските температури могат да намалят живота на батерията. Дръжте камерата на топло, преди да я използвате в такива условия. Снимане с висока скорост на кадрите и висока резолюция повишава консумацията на енергия.

Няма опасност от повреда на камерата ако батерията бъде използвана преди пълното и зареждане.

**ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ОТ КАМЕРАТА** Батерията на POPSam е създадена, така че да приляга плътно в камерата за по-голяма сигурност при дейности с интензивни вибрации.

## БАТЕРИЯ

### За да Извадите Батерията:

1. Отворете вратичката (от долната страна на камерата) като поставите палец във вдлъбнатината и плъзнете наляво. Оставете вратичката да се отвори сама.

2. Хванете езичето на батерията и я издърпайте извън камерата.

### СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Камерата съдържа чувствителни компоненти, включително и батерията. Не изпускате, не разглабяйте, не отваряйте, не чупете, не огъвайте, не деформирайте, не пробивайте, не късайте, не поставяйте в микровълнова фурна, не изгаряйте, не боядисвайте камерата. Не вкарвайте чужди предмети в отделението за батерията. Не използвайте камерата или батерията, ако са повредени. Например ако за спукани, пробити или повредени от вода. Разглането или пробиването на батерията може да предизвика експлозия или пожар.

Избягвайте да излагате камерата и батерията на екстремно високи или ниски температури, те могат да скъсят временно живота на батерията или да накарат камерата временно да спре да работи. Избягвайте резки промени на влажността или температурата по време на употреба, поради риск от конденз върху или вътре в камерата. Защитната кутийка предпазва камерата и батерията от вода.

За повече информация, погледнете раздел Защитна кутийка. Не включвайте камерата, ако е мокра. Ако камерата е вече включена, веднага я изключете и извадете батерията. Оставете камерата да изсъхне добре преди да я използвате отново. Не сушете камерата или батерията с външни източници на топлина като микровълнова печка или сушоар. Повреда на камерата или батерията, причинена от досег с течности не се покрива от гаранцията.

## БАТЕРИЯ

Не съхранявайте батерията с метални предмети като монети, ключове или бижута. Ако части от батерията попаднат в контакт с метал, могат да предизвикат пожар.

### ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Повечето презареждащи се литиево-йонни батерии се класифицират като безопасен отпадък и могат да бъдат изхвърляни в нормалния отпадъчен поток. Някои местни власти имат закони отнасящи се до изхвърлянето на презареждащи се батерии. Проверете местните закони, за да сте сигурни, че изхвърляте батериите правилно. За да изхвърлите батериите безопасно, ги отделете от метални предмети, като ги опаковате отделно или увиете с изолпирбанд, за да предотвратите пожар.

Никога не изхвърляйте батериите в огън, поради опасност от експлозия.

## ЗАЩИТНА КУТИЙКА

### СГЛАБЯНЕ НА ЗАЩИТНАТА КУТИЙКА

За да извадите Камерата от Защитната Кутийка:

1. Повдигнете предната част на заключващия механизъм, за да я откочите от кутийката.
2. Завъртете заключващия механизъм назад и го дръпнете нагоре, за да освободите задното капаче.
3. Отворете капачето и извадете камерата.

### За да поставите Камерата в Защитната Кутийка:

1. Отворете кутийката и пуснете камерата вътре.
2. Уверете се, че уплътнението на задното капаче е чисто.
3. Затворете задното капаче и го притиснете, за да се уверите, че уплътнението приляга добре.
5. Завъртете заключващото рамо назад и го закачете за жлеба на задното капаче.
6. Дръпнете напред и натиснете заключващия механизъм, докато щракне.

## ЗАЩИТНА КУТИЙКА

**ВАЖНО:** Винаги поставяйте камерата сигурно в защитната кутийка, когато я използвате около вода. Не мокрете камерата или батерията!

**В комплектацията на POPSam камера има две задни капачета.**

Стандартното задно капаче прави кутийката водоустойчива до 40m дълбочина. Използвайте го, когато искате да защитите камерата от вода, кал, пясък и други опасности.

### СМЯНА НА ЗАДНОТО КАПАЧЕ

1. Отворете задното капаче, така че да увисне надолу.
2. Здраво дръпнете напачето надолу, така че да се откочи от кутийката.
3. Подравнете края на новото капаче с отвора в кутийката.
4. Натиснете капачето нагоре, така че да щракне на място.

### ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАМЕРАТА ОТ ВОДА

Гуменото уплътнение по ръба на защитната кутийка образува водна бариера и предпазва камерата от намокряне при снимане под вода или по време на дъжд.

Поддържайте уплътнението чисто. Дори косъм или пясъчинка могат да причинят теч и повреда на камерата.

След всяка употреба в солена вода, изплакнете кутийката отвън със сладка вода и подсушете. Ако пропуснете да го направите, солената вода може да причини корозия на капачето, а солта може да се натрупа по уплътнението и да го повреди.

За да почистите уплътнението го изплакнете с прясна вода и го изсушете с изтръскване, защото употребата на парцал може да го повреди. Поставете уплътнението обратно върху вратичката на кутийката.

**ВАЖНО:** Ако не следвате тази стъпка всеки път след като използвате POPSam, камерата Ви може да са наводни и повреди. Водата ще повреди и камерата и батерията. **Гаранцията не покрива инциденти с вода в резултат на грешка от страна на потребителя.**

## УПОТРЕБА НА ЗАКРЕПВАЩИ ПРИСТАВКИ

### ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРАТА КЪМ ПРИСТАВКИТЕ

За да прикрепите Вашата POPSam камера към приставка, имате нужда от прикрепяща щипка, прикрепящ болт или друг крепежен елемент според приставката.



### ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗВИТА / ПЛОСКА ЛЕПЕНКА

Извитите и плоски лепенки са лесен начин да прикрепите камерата към извити или плоски повърхности - каски, превозни средства и екипировка. С помощта на прикрепящата катарамa слобената камера може да бъде закачана и освобождавана от лепенките.

## СЪВМЕСТИМОСТ

\*Съвместимостта варира според устройството.

Възпроизвеждане на видео и снимки, споделяне и достъп до паметта може да не са достъпни от някои устройства.

## УПОТРЕБА НА ЗАКРЕПВАЩИ ПРИСТАВКИ

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

Следвайте тези инструкции, когато използвате приставките:

- Закрепвайте лепенките 24 часа преди употреба.
- Закрепвайте лепенките само върху чисти повърхности.
- Вакса, масло, кал или друго замърсяване намалят здравината на залепването и може да причинят слабо захващане и риск от загуба на камерата при отлепване.
- Залепвайте лепенките при стайна температура. Лепилото не хваща добре при ниски температури, висока влажност или ако повърхността не е с подходящата температура.
- Лепенките се закрепват само за гладни повърхности. Порести или грапави повърхности не осигуряват добро захващане. При поставяне на лепенките, притиснете силно, за да се получи пълен контакт по цялата повърхност на лепенката.

**ВАЖНО:** Ако използвате камерата си с POPSam приставка за каска винаги избирайте каска, отговаряща на стандартите за безопасност. Изберете вид каска отговаряща на спорта, който практикувате и се уверете, че е правилният за вас размер. Проверявайте каската си за да сте сигурни, че е в добро състояние и следвайте инструкциите на производителя. Всяка каска участвала в инцидент трябва да бъде заменена. Каската не можа да ви предпази от нараняване при всеки инцидент.