

Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD

POPScam H9



www.ioncomputers.bg/H9

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД



1

заклучващ механизъм



капачка

ВОДОУСТОЙЧИВ КЕЙС



2

АКСЕСОАРИ



3

ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРАТА

Начин на закрепване на камерата за каска, екипировка и други.



4



5

НАЧАЛО

Това упътване ще ви помогне да научите основните функции и правилния начин на употреба, за да уловите най-важните моменти.

Включване


Натиснете **бутон за включване / режим**

Изключване

Натиснете и задръжте **бутон за включване / режим**

ПРЕГЛЕД

Включете камерата, за да преиниете през всички режими и настройки на камерата натиснете **бутон за включване / режим**. Режимите ще се сменят в този ред:

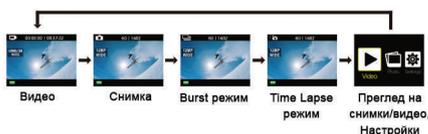

6

РЕЖИМИ



НАСТРОЙКИ



Натиснете **бутон за заснемане/избор**, за да отворите менюто за настройки. Натиснете **бутон за включване/режим**, за да преиниете през отделните опции в менюто, за да изберете желаната опция натиснете **бутон за заснемане/избор**. За връщане към предишното меню или излизане от настройките натиснете **Wi-Fi бутон**.

Видео резолюции:

4k15 / 2.7k24 / 1080p60 / 1080p30

MicroSD Card	4k15/2.7k24	1080p60	1080p30
32 GB	100 mins	120 mins	240 mins
16 GB	50 mins	60 mins	120 mins

Продължително видео: Вкл./Изкл.(4K и 2.7K не се поддържат)

Времеви печат: Изкл./Дата/Дата и Време

Експозиция: +2,0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Резолюция на снимки: 12M / 8M / 5M / 4M

Burst режим: 3 снимки

Time Lapse режим: през 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Продължително снимане: Вкл./Изкл.

Захранване: 50Hz/60Hz/Авто

Език: Английски/Италиански/Испански/Португалски/Немски/Холандски/Френски/Чешки/Полски/Турски/Руски/Японски/Корейски/Китайски/Тай

Дата и Време: ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД

Звукова индикация: Заснемане Вкл./Изкл., Включване 1/2/3/без, Веер Вкл./Изкл., Сила на звука 0/1/2/3

Скрипсейвъър: Изкл./1 min/3 min/ 5 min

Пестене на енергия: Изкл./1 min/3 min/ 5 min

Форматиране: Да/Не

Рестартиране: Да/Не

7

8

ВИДЕО РЕЖИМ

За да записвате видео, първо се уверете, че камерата е във видео режим. Ако иконата за видео не се показва на LCD екрана, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато иконата не се покаже.

За да започнете запис:

Натиснете бутона за заснемане/избор. Камерата ще издаде звук и индикиращата светлина ще започне да мига.

За да спрете запис:

Натиснете бутона за заснемане/избор. Индикиращата светлина ще спре да мига и камерата ще издаде звук, който индикира, че записът е прекратен. Камерата автоматично спира запис, когато батерията се изтощи. Видеоито Ви ще се запази преди камерата да се изключи.

РЕЖИМ СНИМКА

За да направите снимка, уверете се, че камерата е в режим снимка. Ако иконата за снимки не се вижда на LCD дисплея, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато не се покаже.

За да направите снимка: Натиснете бутона за заснемане/избор. Камерата ще индикира със звук.

РЕЖИМ СНИМКА BURST

За да направите серия от снимки Burst, първо се уверете, че камерата е в Burst режим. Ако иконата за Burst режим не се показва на LCD екрана, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато иконата не се покаже. В Burst режим камерата Ви прави 3 снимки за 1,5 секунди. За да направите серия от снимки Burst: Натиснете бутона за заснемане/избор. Камерата ще индикира със звук.

РЕЖИМ TIME LAPSE

За да заснемате Time Lapse серия от снимки, първо се уверете, че функцията за продължително снима-не(Continuous Lapse) е ВКЛЮЧЕНА и камерата е в режим Time Lapse. Ако иконата за Time Lapse режим не се показва на LCD екрана, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато иконата не се покаже. В Time Lapse режим камерата снима през интервали от 2,3,5,10,20,30 или 60 секунди. За да започне Time Lapse:

Натиснете бутона за заснемане/избор. Камерата ще започне обратно броне и ще индикира със звук всяка снимка, която е направена.

СЪХРАНЕНИЕ/MICROSD КАРТИ

Камерата е съвместима с microSD, microSDHC и microSDXC карти памет с обем 16 и 32GB. Трябва да използвате microSD карта със скорост НАЙ-МАЛКО клас 10.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

За да отворите менюто за възпроизвеждане:

1. Уверете се, че сте в режим Camera modes.
2. Натиснете бутона нагоре/възпроизвеждане, за да отворите менюто за възпроизвеждане.
3. Натиснете бутона за включване/промяна на режим, за да превключите между снимки и видео.
4. Натиснете бутона за заснемане/избор, за да изберете желаната опция.
5. Използвайте бутона нагоре/възпроизвеждане и надолу/Wi-Fi, за да навигирате през отделните опции.
6. Натиснете бутона за заснемане/избор.
7. За да се върнете към менюто за възпроизвеждане натиснете бутона за включване/режим.
8. За да затворите менюто задръжте бутона нагоре/възпроизвеждане за две секунди.

БАТЕРИЯ

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Извадете камерата от защитната кутийка.
2. Вкарайте microSD, microSDHC или microSDXC карта (продават се отделно) в слота. Изисква се microSD карта с Клас 10 или UHS-1 рейтинг.
3. Отворете вратичката от долната страна на камерата, поставете батерията и затворете вратичката.
4. Заредете батерията като свържете камерата към компютър с включения USB кабел или към USB зарядно към 220V.

Бележка: Уверете се, че компютърът е включен към източник на енергия. Ако видите, че камерата не се зарежда, използвайте друг USB порт. ВАЖНО: Използвайте само зарядни с маркировка: **Output 5V/1A**

Включената литиево-йонна батерия е частично заредена. Няма да възникнат проблеми с камерата или батерията, ако се използват преди пълното и зареждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте POCam внимателно. Предпазвайте себе си и околните от нараняване. Следвайте всички местните закони, докато използвате тази камера.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА

Екстремно ниските температури могат да намалят живота на батерията. Дръжте камерата на топло, преди да я използвате в такива условия. Снимане с висока скорост на кадрите и висока резолюция повишава консумацията на енергия.

Няма опасност от повреда на камерата ако батерията бъде използвана преди пълното и зареждане.

ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ОТ КАМЕРАТА Батерията на POCam е създадена, така че да приляга плътно в камерата за по-голяма сигурност при дейности с интензивни вибрации.

БАТЕРИЯ

За да Извадите Батерията:

1. Отворете вратичката (от долната страна на камерата) като поставите палец във вдлъбнатината и плъзнете наляво. Оставете вратичката да се отвори сама.
2. Хванете етикетата на батерията и я издръпайте извън камерата.

СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Камерата съдържа чувствителни компоненти, включително и батерията. Не изпускате, не разглабяйте, не отваряйте, не чулете, не огъвайте, не деформирайте, не пробивайте, не късайте, не поставяйте в микровълнова фурна, не изгаряйте, не боядисвайте камерата. Не вкарвайте чужди предмети в отделението за батерията. Не използвайте камерата или батерията, ако са повредени. Например ако са слукани, пробити или повредени от вода. Разглабянето или пробиването на батерията може да предизвика експлозия или пожар.

Избягвайте да излагате камерата и батерията на екстремно високи или ниски температури, те могат да скъсат временно живота на батерията или да накарат камерата временно да спре да работи. Избягвайте резки промени на влажността или температурата по време на употреба, поради риск от конденз върху или вътре в камерата. Защитната кутийка предпазва камерата и батерията от вода.

За повече информация, погледнете раздел Защитна кутийка. Не включвайте камерата, ако е мокра. Ако камерата е вече включена, веднага я изключете и извадете батерията. Оставете камерата да изсъхне добре преди да я използвате отново. Не сушете камерата или батерията с външни източници на топлина като микровълнова печка или сушоар. Повреда на камерата или батерията, причинена от досег с течности не се покрива от гаранцията.

БАТЕРИЯ

Не съхранявайте батерията с метални предмети като монети, ключове или бижута. Ако части от батерията попаднат в контакт с метал, могат да предизвикат пожар.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Повечето презареждащи се литиево-йонни батерии се класифицират като безопасен отпадък и могат да бъдат изхвърляни в нормалния отпадъчен поток. Някои местни власти имат закони отнасящи се до изхвърлянето на презареждащи се батерии. Проверете местните закони, за да сте сигурни, че изхвърляте батериите правилно. За да изхвърлите батериите безопасно, ги отделете от метални предмети, като ги опаковате отделно или увиеете с изолираща лента, за да предотвратите пожар.

Никога не изхвърляйте батериите в огън, поради опасност от експлозия.

ЗАЩИТНА КУТИЙКА

СГЛАБЯНЕ НА ЗАЩИТНАТА КУТИЙКА

За да извадите Камерата от Защитната Кутийка:

1. Повдигнете предната част на заключващия механизъм, за да я открате от кутийката.
2. Завъртете заключващия механизъм назад и го дръпнете нагоре, за да освободите задното капаче.
3. Отворете капачето и извадете камерата.

За да поставите Камерата в Защитната Кутийка:

1. Отворете кутийката и пуснете камерата вътре.
2. Уверете се, че уплътнението на задното капаче е чисто.
3. Затворете задното капаче и го притиснете, за да се уверите, че уплътнението приляга добре.
5. Завъртете заключващото рамо назад и го закачете за жлеба на задното капаче.
6. Дръпнете напред и натиснете заключващия механизъм, докато щракне.

ЗАЩИТНА КУТИЙКА

ВАЖНО: Винаги поставяйте камерата сигурно в защитната кутийка, когато я използвате около вода. Не мокрете камерата или батерията!

В комплектацията на POCam камера има две задни капачета.

Стандартното задно капаче прави кутийката водоустойчива до 40м дълбочина. Използвайте го, когато искате да защитите камерата от вода, кал, пясък и други опасности.

СМЯНА НА ЗАДНОТО КАПАЧЕ

1. Отворете задното капаче, така че да увисне надолу.
2. Здраве дръпнете напачето надолу, така че да се откачи от кутийката.
3. Подравнете края на новото капаче с отвора в кутийката.
4. Натиснете капачето нагоре, така че да щракне на място.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАМЕРАТА ОТ ВОДА

Гуменото уплътнение по ръба на защитната кутийка образува водна бариера и предпазва камерата от намокряне при снимане под вода или по време на дъжд.

Поддържайте уплътнението чисто. Дори косям или пясъчинки могат да причинят раз и повреда на камерата.

След всяка употреба в солена вода, изплакнете кутийката отвън със сладка вода и подсушете. Ако пропуснете да го направите, солената вода може да причини корозия на капачето, а солта може да се натрупа по уплътнението и да го повреди.

За да почистите уплътнението го изплакнете с прясна вода и го изсушете с изтръскване, защото употребата на парцал може да го повреди. Поставете уплътнението обратно върху вратичката на кутийката.

ВАЖНО: Ако не следвате тази стъпка всеки път след като използвате POCam, камерата Ви може да са наводни и повреди. Водата ще повреди и камерата и батерията. **Гаранцията не покрива инциденти с вода в резултат на грешка от страна на потребителя.**

УПОТРЕБА НА ЗАКРЕПВАЩИ ПРИСТАВКИ

ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРАТА КЪМ ПРИСТАВКИТЕ

За да прикрепите Вашата POCam камера към приставка, имате нужда от прикрепяща щипка, прикрепящ болт или друг крепежен елемент според приставката.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗВИТА / ПЛОСКА ЛЕПЕНКА

Извитите и плоски лепенки са лесен начин да прикрепите камерата към извити или плоски повърхности - каски, превозни средства и екипировка. С помощта на прикрепящата катарамна слобената камера може да бъде закачана и осъбоджавана от лепенките.

СЪВМЕСТИМОСТ

*Съвместимостта варира според устройството.

Възпроизвеждане на видео и снимки, споделяне и достъп до паметта може да не са достъпни от някои устройства.

УПОТРЕБА НА ЗАКРЕПВАЩИ ПРИСТАВКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

Следвайте тези инструкции, когато използвате приставките:

- Закрепвайте лепенките 24 часа преди употреба.
- Закрепвайте лепенките само върху чисти повърхности. Вакса, масло, кал или друго замърсяване намалят здравината на залепването и може да причинят слабо захващане и риск от загуба на камерата при отлепване.
- Залепвайте лепенките при стайна температура. Лепилото не хваща добре при ниски температури, висока влажност или ако повърхността не е с подходящата температура.
- Лепенките се закрепват само за гладни повърхности. Порести или грапави повърхности не осигуряват добро захващане. При поставяне на лепенките, притиснете силно, за да се получи пълен контакт по цялата повърхност на лепенката.

ВАЖНО: Ако използвате камерата си с POCam приставка за каска винаги избирайте каска, отговаряща на стандартите за безопасност. Изберете вид каска отговаряща на спорта, който практикувате и се уверете, че е правилният за вас размер. Проверявайте каската си за да сте сигурни, че е в добро състояние и следвайте инструкциите на производителя. Всяка каска участвала в инцидент трябва да бъде заменена. Каската не можа да ви предпази от нараняване при всеки инцидент.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Свързване към Ez iCam App (4K и 2.7K не се поддържа)

Ez iCam App Ви позволява да управлявате камерата дистанционно чрез смартфон или таблет.

1. Изтеглете **Ez iCam App** за вашия смартфон или таблет през Google Play или Apple App Store.
2. Натиснете **бутона за включване/режим**, за да включите камерата.
3. Уверете се, че камерата е в режим **Camera modes**
4. Натиснете **бутона надолу/Wi-Fi**, за да включите Wi-Fi мрежата.
5. Свържете Вашия смартфон или таблет с Wi-Fi мрежата на камерата на име **"ICAM-H9"** последвано от цифри.
6. Въведете парола **"1234567890"**
7. Стартирайте **Ez iCam App**.

Ez iCam App е съвместима със следните смартфони и планшети:

- За Apple iOS
 - iPhone5, 5s, 6 (Plus), и 6s (Plus) (iOS9)
 - iPad Air и Mini (iOS9)

За Android:
Android 4x Quad-core устройства